35010871 ver.01 1-01 C10-013

RIIFFALO

ポータブル Blu-ray ドライブ らくらく!セットアップシート Step.1 パソコンに接続する

Step.2

USBポート (Mini-B)

付属のACアダプターで コンセントと接続します。一

DCジャック

強制イジェクトホール

ディスクの書き込みなどに必要な ソフトウェアをインストールする

本製品を梱包している箱は、大切に保管してください。 本製品の保証書やパッケージ内容などを印刷しています。

-完了

パッケージ内容

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製品形状はイラストと異なる場合 があります。

□ドライブ本体...

電源ランプ


パソコンやコンセントに接続され、正常に 電源が供給されているときに点灯します。

アクセスランプ

アクセス時に点灯/点滅します。

イジェクトボタン メディアを出すときに 押します。

□USBケーブル..



たものなどを押し込むと、メディアを取り出せます。 □ユーティリティーCD (CD-ROM)

メディアが取り出せなくなったときにクリップを伸ばし

付属のUSBケーブルでパソコンと接続します。

□ACアダプター.....

✓らくらく!セットアップシート(本紙).........

※本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が印刷されています。本製品の修理をご依頼頂く 場合に必要となりますので、大切に保管してください。


※別紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参照してください。

U

S

パソコンに接続する

パソコンの電源をONにしてWindowsを起動し、付属のUSBケーブルをパソコンに接続します。 本製品を、パソコンに接続すると、OS標準のドライバーが自動的にインストールされます。

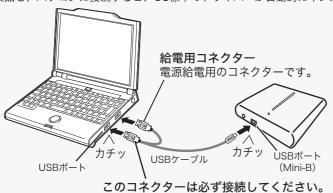

※付属のUSBケーブルには、パソコンに 接続するコネクターが2つあります。

本製品は、USBケーブルを通してパソコン から電源を供給しています。パソコン本体の USBポートの電源供給性能によっては、1つ のポートからでは電源供給が足りずに正常に 動作しないことがあります。その場合は、給 電用コネクターを使用して、2つのポートか ら電源を供給することができます。

※パソコンによってUSBポートの位置は 異なります。

コンピュータ(マイコンピュータ)に右のアイコンが追加されましたか?


接続しないと、本製品を使用できません。

アイコンが追加されていない場合は、USBケーブルが正しく接続されているか 確認してください。

Windows Vista Windows XP の場合 の場合







- ●パソコンの USB ポートの仕様によっては、USB ケーブルを接続しても本製品が動作しないことがあり ます。その場合は、付属の AC アダプターで本製品をコンセントに接続してください。
- ●USB ケーブルは、必ずパソコン本体の USB ポートに接続してください。また、同時に複数台のパソコン に接続しないでください。
- ●本製品の接続は、付属の USB ケーブルをお使いください。付属品以外を使用すると、発煙、発火の恐れ や、本製品やパソコンが故障する恐れがあります。

ディスクの書き込みなどに必要なソフトウェアをインストールする

レーベル面

ディスクの書き込みなどに必要なソフトウェア「CyberLink Blu-ray Disc Suite」をインストールします。ディスクの書 き込みなどは、このソフトウェアを使用します。必ずインストールしてください。CyberLink Blu-ray Disc Suiteの詳細 は、画面で見るマニュアル「使いかたガイド」をご覧ください。

0 **(1)**

ユーティリティーCDを本製品に挿入します。

①イジェクトボタンを押し、ト レーを出します。

②CDの中央にある穴をトレーの` 中心の突起にはめ込みます。

「カチッ」と音がするまでは め込んでください。

※トレーの下に手を添えると はめ込みやすいです。

③トレーを押し戻します。

※Windows Vistaの場合、自動再生の画面が表示されたら、 [DriveNavi.exeの実行] をクリックしてください。また、「プ ログラムを実行するにはあなたの許可が必要です」と表示された ら、 [続行] をクリックしてください。

3



[かんたんスタート]をクリッ クします。





[CyberLink Blu-ray Disc Suiteのインストール]をク リックします。

以降は画面に従ってインストールします。

注意

- ●旧バージョンのPower2Go、InstantBurn がインストールされている場合は、アンイン ストールされます。
- ●インストールに数十分程度かかります。 同じ画面のまま停止しているように見えるこ ともありますが、そのままお待ちください。
- ●インストールするソフトウェアの選択画面 が表示された場合は、全てのソフトウェア を選択してください。
- ●ユーザー登録の画面が表示されたら、ユー ザー登録を行ってください。

インストールが完了したら、再起動を求めるメッ セージが表示されますので、画面に従って再起動 してください。

CyberLink Blu-ray Disc Suiteが正常にインストール されると、デスクトップに 2アイコンが表示されま す。表示されない場合は、パソコンを再起動してくだ さい。それでも表示されない場合は、CyberLink Blu-ray Disc Suiteを再インストールしてください。

以上で完了です。

ディスクの書き込みなどには、CyberLink Blu-ray Disc Suiteを使用します。画面で見るマ ニュアル「使いかたガイド」をご参照ください。

パソコンからの取り外し

本製品をパソコンから取り外すときは、以下の手順で取り外して ください。

- ※本製品をパソコンから取り外すときは、本製品にセットしてあ るメディアを必ず取り出してください。メディアをセットし たまま、本製品を動かすと、メディアや本製品が破損する恐 れがあります。
- ※パソコンの電源がOFFの場合は、そのまま取り外せます。
- O タスクトレイのアイコン (🦣 🕵 のいずれか) をク リックします。
- 表示されたメニューをクリックします。

クリックします

USB 大容量記憶装置 - ドライブ (H:) を安全に取り外します

取り外しできる旨のメッセージが表示されたら、メ または[OK]をクリックして取り外します。

※ケーブルを抜くときは、コネクター部分を持って抜 いてください。ケーブル部分を引っ張るとケーブル 内で断線する恐れがあります。

以上で取り外しは完了です。

Q&A/画面で見るマニュアル(型)

Q&A

ユーティリティーCDを本製品にセットしたときに表示される画 面 (ドライブナビゲーター) から [Q&A] をクリックするとパ ソコンにインストールされます。インストール後は、デスク トップにあるBUFFALO「BD製品Q&A」をダブルクリックす ると表示できます。

画面で見るマニュアル

画面で見るマニュアルは、ユーティリティーCDを本製品にセッ トしたときに表示される画面(ドライブナビゲーター)から [マニュアルを読む] をクリックして表示します。

使いかた

画面で見るマニュアル「使いかたガイド」を参照してくださ い。また、ソフトウェアのマニュアルやヘルプにも使いかたが 案内されていますので、あわせてご覧ください。

画面で見るマニュアル 「使いかたガイド」をご覧ください

使いかたガイドは、ユーティリティーCDを本製品にセッ トしたときに表示される画面から、「マニュアルを読む」 をクリック→ [添付ソフトウェアの使い方ガイドを見る] を選択して[開始]をクリックすると表示できます。

DVDを高画質(フルハイビジョン)で再生するには? 【 アップスケーリング機能(PowerDVD)】

この機能は、本製品の動作環境に加え、Intel Core2 Duo 1.5GHz以上、 AMD Turion 64×2 1.8GHz以上のCPU推奨です。

本製品には、DVDの映像を高画質で再生するアップスケーリング機能が搭 載されています。

アップスケーリング機能とは、DVDに記録されているSD画像(480P)を フルハイビジョンのHD画像 (1080P) に変換する機能です。

DVD映像をBlu-ray映像に迫る高画質で鑑賞することができます。初期設定 では、アップスケーリング機能は無効になっていますので、以下の手順で有効 にしてください。




DVDの再生中は、設定を変更できませんので停止させてから、設定を行なってください。

[スタート]ー[(すべての)プログラム]ー[CyberLink Blu-ray Disc Suite]-[PowerDVD]-[PowerDVD]を選択します。



ボタンをクリック



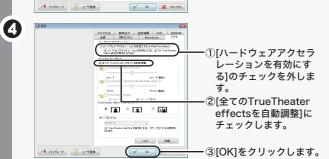

※True Theaterの設定を個別に設定したい場合は、「全てのTrueTheater effectsを自動調整] のチェックを外して設定を行ってください。

・アップスケーリング機能を有効にしたい:

[TrueTheater HD $(N \prec U)$] (L + L)

・コントラストや色を自動的に最適な環境に調節する

(コントラストと色の最適調整機能)

[TrueTheater Lighting (CyberLink Eagle Vision-2)]にチェックします。 ・再生画面を滑らかにしたい(アップサンプリング機能):

[TrueTheater Motion]にチェックします。 (フレームレートを24fps→60fpsにします

以上で、設定完了です。

CyberLink Blu-ray Disc Suiteのご質問、お問い合わせ先

お問い合わせ先:サイバーリンク株式会社 電話:0570-080-110(一般電話)、

03-5977-7530 (PHS、一部IP電話など)

受付時間:10:00~13:00 14:00~17:00

(土日祝日、サイバーリンク社休業日を除く)

インターネット:http://jp.cyberlink.com/support

※株式会社バッファローでは、CyberLink Blu-ray Disc Suiteに関 するお問い合わせは承っておりません。あらかじめご了承ください。 ※ソフトウェアのユーザー登録は必ず行ってください。

使用時の注意

以下の注意を必ずお守りください。

て楽しむなどのほかは、著作権法上、権利 者に無断で使用できません。

●本製品を移動するときは、必 ずメディアを取り出してくだ さい。

メディアを入れたまま移動さ せた場合、本製品やメディア が破損する恐れがあります。



メディア挿入状態 での移動禁止

●右図で指している場所を押し たり、強い力を加えないでく ださい。

強い力を加えると、トレーが 閉まらなくなったり、変形し て故障の原因となることがあ ります。



図示の場所を押す こと禁止

●本製品に電源スイッチはありません。 電源をOFFにするときは、本製品をパソコンから取 り外してください。

安全にお使いいただくために 必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いい ただくために守っていただきたい事項を記載しました。

正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いくだ さい。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステ ム運用全般に関する注意事項も記載されています。

パソコンの故障/トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったため に生じた本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじ めご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味



絶対に行ってはいけないこと を記載しています。この表示)注意事項を守らないと、使 田者が死亡すたけ 重復を負 可能性が想定される内容を Fしています。

注意

この表示の注意事項を守らな と、使用者がけがをした 物的損害の発生が考えら れる内容を示しています。

絵記号の意味 △ ○ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

警告・注意を促す 内容を示します。 (例: 🖍 感電注 音)

してはいけない事 項 (禁止事項) を 示します。(例: (分解禁止)

しなければならない

行為を示します。 (例:配プラグをコ ンセントから抜く)



本製品を取り付け、使用す る際は、必ずパソコンメー カーおよび周辺機器メーカー が提示する警告や注意指示に従ってくだ



AC100V (50/60Hz) 以外のコンセ ントには、絶対に雷源プラグ を差し込まないでください。

海外などで異なる電圧で使用すると、ショートした り、発煙、火災の恐れがあります。



雷源ケーブルを傷つけたり、 加工、加熱、修復しないでく ださい。

- 設置時に、電源ケーブルを壁やラック(棚)など
- 重いものをのせたり、引っ張ったりしないでくだ 熱器具を近付けたり、加熱しないでください。
- 電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って
- 極端に折り曲げないでください。 ・ 電源ケーブルを接続したまま、機器を移動しない でください。

万一、雷源ケーブルが傷んだら、弊社サポートセン ターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。



濡れた手で本製品に触れな いでください。

雷源ケープルがコンセントに接続さ れているときは、感電の原因となります。また、コ ンセントに接続されていなくても、本製品の故障の 原因となります。



風呂場など、水分や湿気が 多い場所では、本製品を使 用しないでください。

火災になったり、感電や故障する恐れがあります。



レーザー光線を直視しない でください。

トレーを開けて中をのぞいたり、本 製品を分解しないでください。レーザー光線が目に 入ると視覚に障害を及ぼす恐れがあります。

本製品の分解・改造・修理を 自分でしないでください。

分解禁止 火災・感電・故障の恐れがありま す。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、 修理をお断りすることがあります。



電源プラグは、コンセントに 完全に差し込んでください。

差し込みが不完全なまま使用する ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐 れがあります。



電気製品の内部やケーブル、 コネクター類に小さなお子様 の手が届かないように機器を 配置してください。

さわってけがをする恐れがあります。



小さなお子様が電気製品を 使用する場合には、本製品 の取り扱い方法を理解した

大人の監視、指導のもとで行うようにし てください。



煙が出たり変な臭いや音がした ら、すぐにコンセントから電源 電源プラグ プラグを抜いてください。

そのまま使用を続けると、ショート して火災になったり、感電する恐れがあります。 弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店 にご相談ください。



異物を内部に入れたりしな 電源プラグ いでください。液体や異物 ^{を抜く} が内部に入ってしまった

本製品に液体をかけたり、

ら、すぐにコンセントから電源プラグを 抜いてください。

そのまま使用を続けると、ショートして火災になった 威雷する恐れがあります。弊社サポートセンター または、お買い求めの販売店にご相談ください。

/! 注意 |



静雷気を取り除いてください。

悪影響を及ぼすことがあります。

・強い磁界、静電気が発生するところ

ほこりの多いところ

→故障の原因となります。

振動が発生するところ

直射日光が当たるところ

→故障や変形の原因となります。

→故障や変形の原因となります。

温雪 湯水の合除があるところ

→故障や感電の原因となります。

・火気の周辺、または熱気のこもるところ

ターには手を触れないでください。

平らでないところ

0

強制

注意

禁止

举止

たりしないでください。

故障の原因となります。

れをしないでください。

書いたりしないでください。

禁止 いでください。

データが消失 破損する恐れがあります

環境を超える、または結露するところ

→けが、故障、破損の原因となります。

強制

静電気による破損を防ぐた め、本製品に触れる前に、 身近な金属(ドアノブやア ルミサッシなど) に手を触れて、身体の

人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデー タを消失、破損させるおそれがあります

温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用

→転倒したり、落下して、けがや故障の原因とな

各接続コネクターのチリやほ

こり等は、取りのぞいてくだ

さい。また、各接続コネク

メディアは次の点に注意し

て大切にお使いください。

直射日光を当てないでください。

やベンジン等の有機溶剤を使ってお手入

汚れは、少量の水で湿らせた柔らかい布で拭き取って

ください。必ず、中心から外側へ向って軽く拭き取っ

表面に傷を付けたり、テープを貼ったり、文字を

高温、多湿になる場所や、ほこりの多い場所に置か

と中央の穴をはさむようにして持ってください。

本製品の汚れは 乾いたきれいか布で拭いてくださ

含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。

。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を

ないでください。

ないでください。

本製品に入れた状態での移動はしないでください。

メディア、本製品に損傷を与える恐れがあります。

移動する場合は必ずメディアを取り出し、電源ス

イッチをOFFにしてから行ってください。

禁止 本製品の動作中または、メディアを

原因になります。

持ち運ぶときは、必ずプラスチックケースに入れて

シンナーやベンジン等の有

機溶剤で、本製品を拭かな

本製品へのアクセス中は、

雷源スイッチをOFFにした

り、システムをリセットし

トレーを出したまま放置し

内部にほこりが入り込んで、故障の

メディアを入れたまま移動し

表面に手を触れないでください。両端を持つか、縁



強制

禁止

本製品の取り付け、取り外し



ださい。

や、ソフトウェアをインス トールするときなど、お使い

パソコンおよび周辺機器の取り

扱いは、各機器のマニュアルを

よく読んで、各メーカーの定め

本製品を落としたり、強い


衝撃を与えたりしないでく

る手順に従ってください。

のパソコン環境を少しでも変更するとき は、変更前に必ずパソコン内(ハードディ スク等)のすべてのデータをMOディスク フロッピーディスク等にバックアップして ください。


誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータ が消失、破損したときなど、バックアップがあれば 被害を最小限に抑えることができます。

バックアップの作成を怠ったために、データを消 失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねます のであらかじめご了承ください。






でください。 傷がついたり、故障の原因となります。



本製品内部で砕けて、けがや故障の恐れがあります。



でください。

る原因となりますので、次 禁止 のことは行わないでください。

表面 (レーベル面) に傷を付けないでください。 メディア同士を重ねないでください。


レーベル面にタイトルなどを書き込むときは、 ボールペンなどの先の硬い筆記用具を使用しない

シールやラベルなどを貼らないでください。



定期的にレンズのクリーニ ングを行ってください。


強制 本製品内部のレンズ等に、ほこりや たばこの煙等が付着し、メディアの再生が正常にでき なくなったり、書き込みができなくなることがありま す。市販のレンズクリーニングキットで、定期的にレ ンズのクリーニングを行ってください。



ンを再起動しないでください。 データが消失 破損する恐れがあります



トレーに、メディア以外のも のを載せないでください。 禁止 故障や火災の原因になります。



ように注意してください。 けがの恐れがあります。

本製品を廃棄するときは、 地方自治体の条例に従って ください。 強制

条例の内容については、各地方自治体にお問い合わ

ポータブルBlu-rayドライブ らくらく!セットアップシート 2009年4月3日 初版発行 発行/株式会社バッファロー